


Инструкция по сборке шкафа Nm-1991/2G

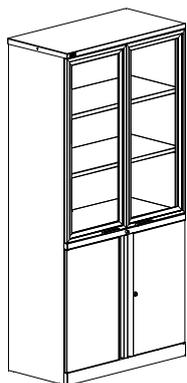


Nm-1991/2G

Перед сборкой


1. Перед сборкой шкафа изучите инструкцию по сборке шкафа
2. Сборку осуществляйте на мягкой, неабразивной поверхности (линолиуме, ковровом покрытии или картоне)
3. Для сборки необходима крестовая отвертка с диаметром стрезня 6мм (PH2)

x 4

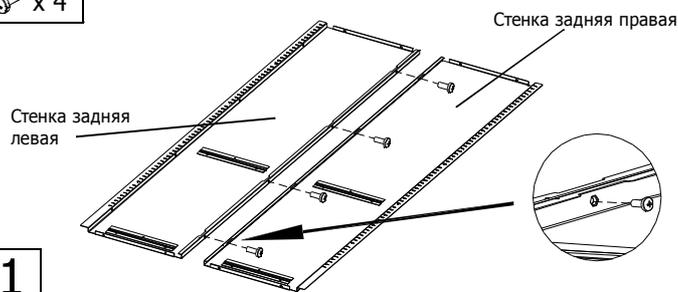


1

x 8

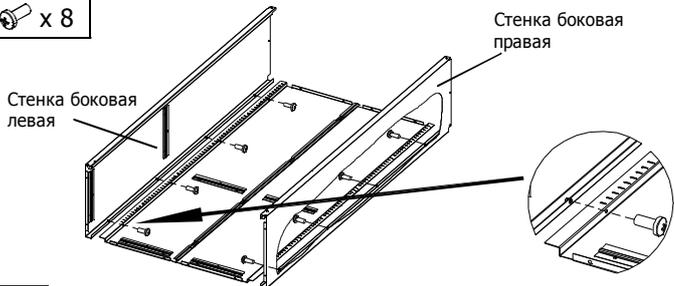

2

x 8

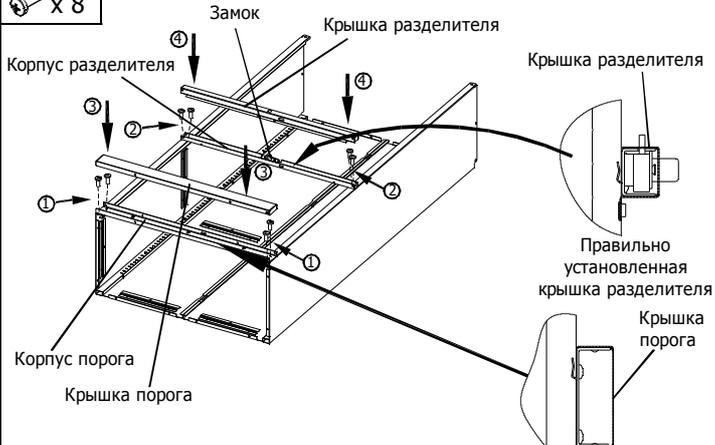

3


1. Закрепите корпус порога с помощью винтов
2. Закрепите корпус разделителя
3. Установите крышку порога.
4. Установите крышку разделителя

**Примечание:** При необходимости отогните язычки на корпусе порога, на 1-1.5мм для облегчения установки основания шкафа

Правильно установленная крышка порога


Правильно установленная крышка разделителя

x 2

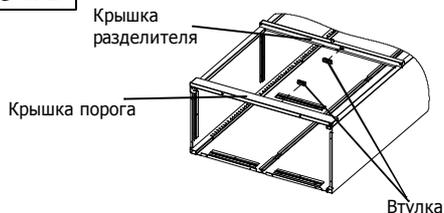

4


1. Установите в корпус порога и корпус разделителя направляющие втулки ригеля

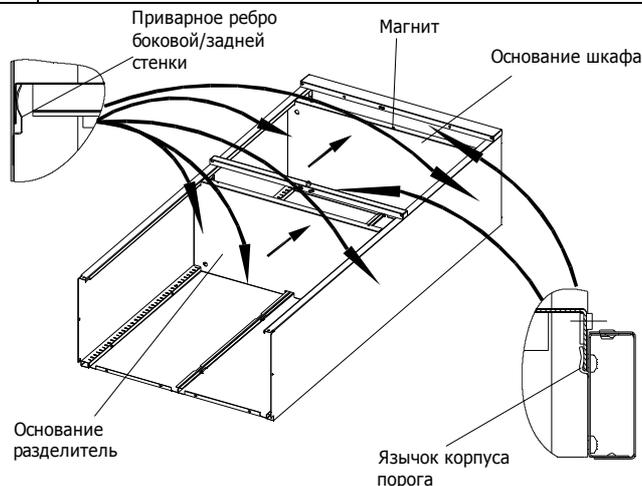

5


1. Установите основание в шкаф (с магнитом), таким образом чтобы боковые и задние гибы попали в зазор между приварными ребрами и стенками; передний гиб основания установить в язычки корпуса порога
2. Основание-разделитель установить аналогичным образом

6

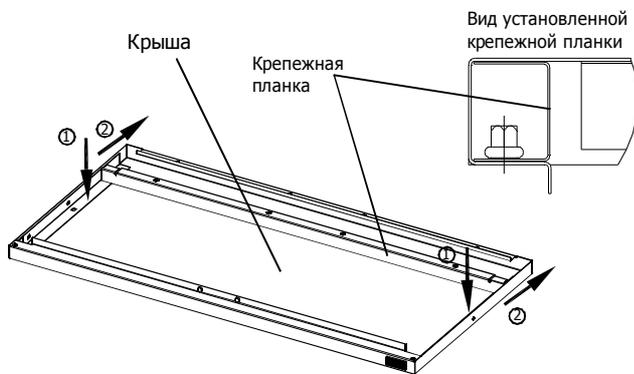


1. Установите крепежную планку под задний гиб крыши, так чтобы отверстия в крыше совпали с резьбовыми отверстиями заклепок, согласно рисунку

7

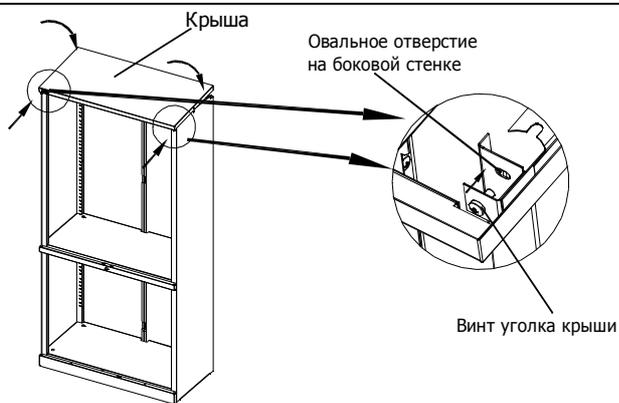

1. Установите шкаф вертикально
2. Установите крышу так, чтобы винты уголков крыши попали в овальные отверстия на торцевых гибках боковых стенок, следя за тем чтобы верхние кромки боковых стенок попали в зазоры между боковыми гибками крыши и уголками


x 4

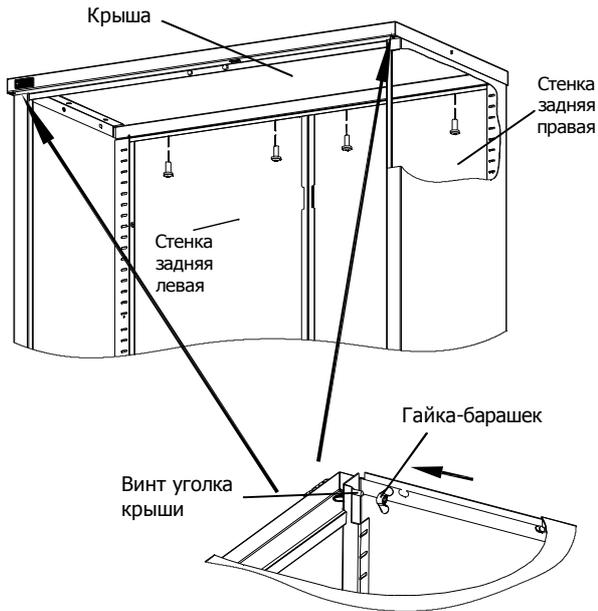

1. Установите винты крепящие задние стенки к крыше
2. Установите гайки-барашки, крепящие крышу к боковым стенкам

8

### Установка полок

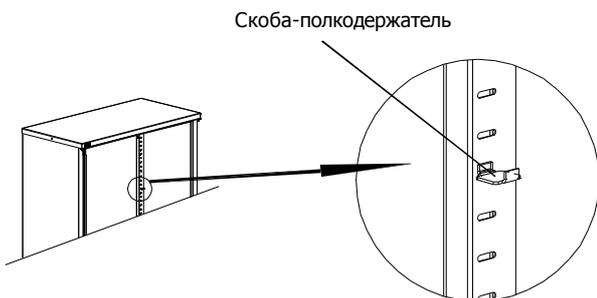


1. Установите 4 скобы-полкодержатели в овальные отверстия на боковых и задних стенках на одном уровне
2. На скобы установите полку

9

x 4

x 2

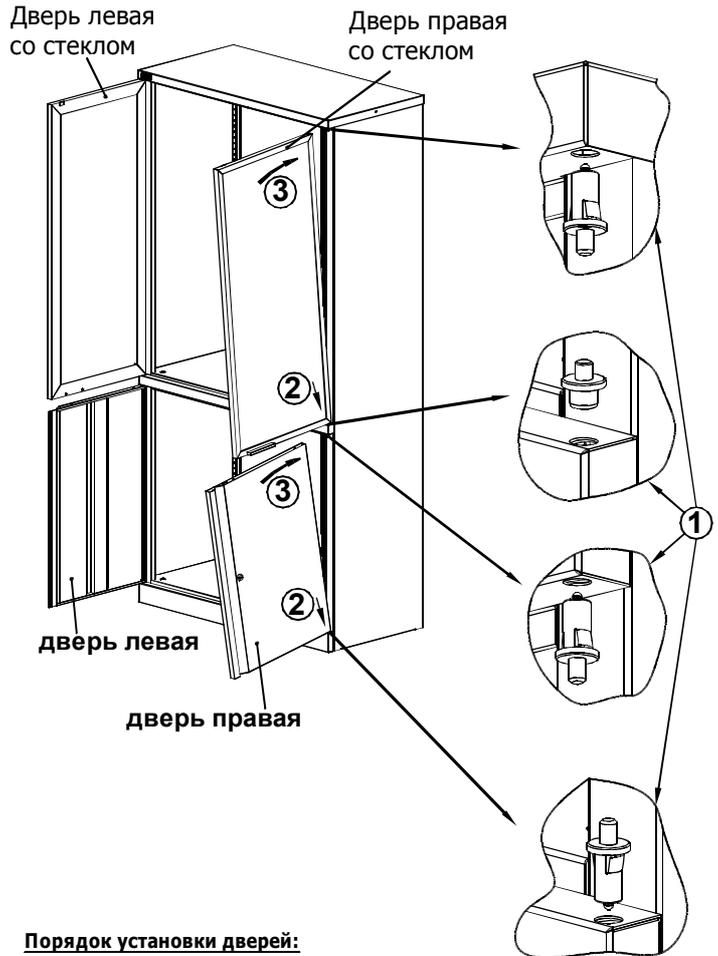

### Порядок установки дверей:

1. Вставить ось в отверстие до упора
2. Одеть дверь на нижнюю ось.
3. Подвести верхний угол двери к оси, утопить шток оси и вставить дверь. Ось должна "отщелкнуться" в отверстие двери.

### Примечание:

- 1) Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости ( не входит шток ) очистить отверстия от краски.
- 2) Для выравнивание зазоров дверей используйте шайбы идущие в комплекте, путем подкладывания их под нижнюю ось

10

### Пояснения к инструкции.

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий для сборочной операции указан в левом верхнем углу ее изображения.

### Рекомендации по эксплуатации шкафа для документов.

1. Установку шкафа следует производить на ровной горизонтальной поверхности.
2. Загрузку шкафа (документами и т.п.) следует начинать с нижней части шкафа.
3. Рекомендуется распределять груз по поверхности полок шкафа по возможности равномерно для равномерной загрузки крепежных элементов.

### Примечания

1. Отверстия под установку втулок в крыше и пороге, в случае необходимости (не входят втулки), очистить от краски.
2. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.
3. Допускается проводить работы по поз. 4, 5 в вертикальном положении шкафа.